


Operatørrummet

Tænd for den samlede installation med kontakten til højre i knæhøjde.

Hermed skulle der komme spænding på alle anlægsdele, men kun Pioneer forstærkeren, WD TV Live og fladskærmen tænder automatisk.

Du skal derfor tænde for projektoren med fjernbetjeningen. (Det varer ca. 30 sek. før den er klar).

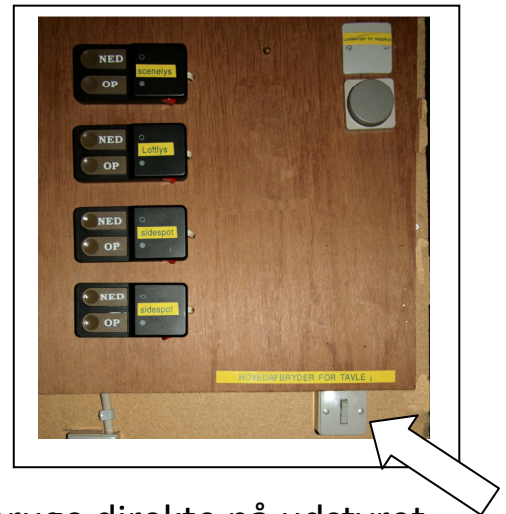

Du skal nu tænde for den eller de afspillere du vil bruge direkte på udstyret eller med den tilhørende fjernbetjening.

Dernæst skal du indstille til den pågældende afspiller på Pioneerforstærkeren med fjernbetjeningen:

1. BD: Philips Bluray som også kan afspille fra et USB-stick eller fra fx YoyTube
2. DVD: Panasonic VHS
3. WD TV Live som kan afspille fra Videoteket, fra et USB-stick eller fra fx YouTube
4. SAT/CLB: En til HDMI tilsluttet enhed (normalt en pc) ved lærredet (front)
5. CD: En til det analoge lydстик tilsluttet enhed (normalt en pc) ved lærredet (front)

Du kan sagtens have alle afspillere tændt samtidig, men det er selvfølgelig kun den

enhed, der er valgt via Pioneer, der bliver vist. Dermed kan man hurtigt skifte fra en afspiller til en anden.

En undtagelse er en front enhed tilsluttet direkte til projektoren via composite indgangen. Sådan en enhed kan vises på projektoren som den eneste aktive enhed i operatørrummet, men hvis der også skal lyd på skal indgang 5 (CD) være aktiveret.

Under alle omstændigheder sender Pioneer forstærkeren signalet til projektorens

HDMI 1 indgang.

Hvis du ikke gør noget finder projektoren selv en indgang med signal, men det kan tage

irriterende langt tid.

Det er derfor en fordel at trykke på knappen mærket HDMI 1 på projektorens fjernbetjening. Hermed er det kun denne indgang der er aktiv.

Hvis du ikke ønsker at publikum skal følge med, medens du finder den rigtige film frem, kan du trykke på knappen BLANK på projektorens fjernbetjening.

Du kan selv følge med på fladskærmen.

Der kommer ikke billede på fladskærmen hvis der afspilles fra VHS afspilleren eller fra en front pc med komposit signal.

Når alt er klart kan du trykke på BLANK igen og starte afspilningen.

Du kan "skrue" op og ned for lydniveauet med knapperne + og - på Pioneer fjernbetjeningen eller den højre drejeknap på forstærkeren.

Med et korrekt lydniveau fra kilden vil en volumenindstilling på ca. 35 være passende.

Når du vil slukke for anlægget bør du først slukke for projektoren og lade den køle et par minutter for dernæst at afbryde hele anlægget med kontakten i højre side.